

[OVERVÅGNINGSKAMERA / 1200 - MED SENSOR/ MODEL 2475 /2476]

Overvågningskamera/ 1200 MED SENSOR

CCTV/ WITH MOTION DETECTOR



- tager billeder af de ubudne gæster og lagrer dem på SD kort


2 ÅRS GARANTI

Vi takker Dem for købet af dette ensonordic overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover.

For at sikre dette er det vigtigt at De læser og følger denne anvisning.

PAKKEN INDEHOLDER:

- Overvågningskamera
- Halogenrør 120W
- USB kabel
- Software
- Fittings
- Manual

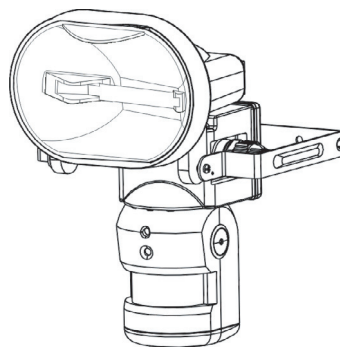

Model 2476 indeholder desuden 1 stk. 2 GB SD kort.

FUNKTION:

Med dette overvågningskamera er det muligt at overvåge både ude- og indearealer. Så snart sensoren "ser" en bevægelse aktiverer den både lampe og kamera. Det indbyggede kamera starter lagring af foto SD kortet. Det er muligt at indstille længden af den tid lampen skal lyse.

MONTERING / SKIFT AF HALOGENRØR:

Før montering / skift af halogenrør sikres, at der er slukket for strømmen !!!

- Fjern lampens glas
- Hvis halogenrøret skal skiftes fjern da det brugte rør.

Overvågningskamera/ MED SENSOR
CCTV / WITH MOTION DETECTOR

[OVERVÅGNINGSKAMERA / 1200 - MED SENSOR/ MODEL 2475 /2476]


- Isæt nyt 120w halogenrør
- Monter igen lampens glas

Bemærk - rør ikke ved halogenrøret med hænderne - brug altid et stykke klæde eller lign.

INSTALLATION - MONTERING:

Overvågningskameraet's sensor kan overvåge et areal på 160 grader og har en rækkevidde på op til 10m.

For optimal overvågning anbefales det at montere overvågningskameraet ca. 2 meter over jorden.

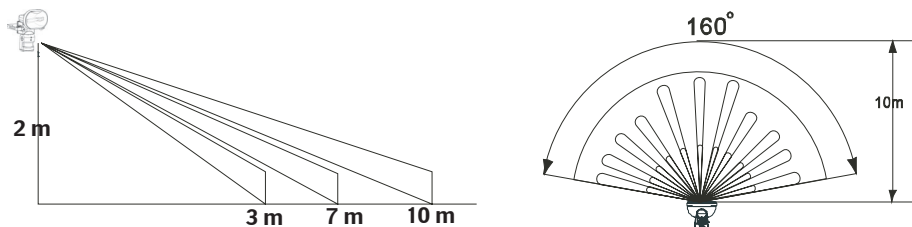

FORHOLDSREGLER VED INSTALLATION:

- Sikre dig at der er slukket for strømmen.
- Produktet skal tilsluttes jord.
- Sikre dig at ledningerne monteres korrekt - se nedenstående illustration.
- Overvågningskameraet vil ikke fungere korrekt hvis det installeres:


- i nærheden af en varmekilde
- i nærheden af air-condition anlæg
- så sensoren peger direkte mod bevægende køretøjer
- så sensoren peger mod vand i bevægelse
- så andre lamper peger direkte med sensoren.

Ved tvivl - kontakt autoriseret el-installatør.

Overvågningskamera/ MED SENSOR
CCTV / WITH MOTION DETECTOR

[OVERVÅGNINGSKAMERA / 1200 - MED SENSOR/ MODEL 2475 /2476]

- Monter beslaget på det ønskede sted - brug de medfølgende rawlplugs og skruer.
- Før installationens strømkabel gennem hullet på siden af overvågningskameraet.
- Forbind ledningerne på følgende måde:

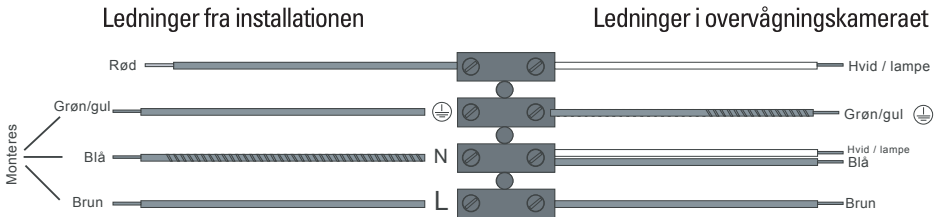

- Sikre dig at ledningerne er forbundet korrekt. Forkert installation kan ødelægge sensoren og kameraet.
- Montér overvågningskameraet på beslaget.
- Fjern beskyttelsesfilmen foran kameraet.




SD KORT - LÆSNING/SKIFT:

Brug medfølgende unbrakonøgle til at afmontere coveret til "teknik-rummet" i bunden af overvågningskameraet. Isæt SD-kort som vist på ovenstående illustration.

Bemærk - Der kan anvendes SD kort på minimum 2 GB og max 32 GB.

For at fjerne SD-kort tryk først på "off-rec" knappen og fjern kortet inden 30 sek. (tryk på kortet for at frigøre kortet fra kamerets port)

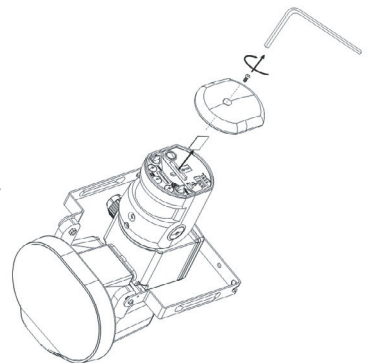


Bemærk: hvis LED lampen lyser grønt (betyder at kameraet optager)fjern IKKE kortet - dette vil medføre mistet data og det kan efterfølgende blive nødvendigt at formatere kortet før dette igen kan anvendes.

Overvågningskamera/ MED SENSOR
CCTV / WITH MOTION DETECTOR

[OVERVÅGNINGSKAMERA / 1200 - MED SENSOR/ MODEL 2475 /2476]


Når SD kortet er fyldt overskrives de ældste filer automatisk, således at det altid er de nyeste optagelser der er lagret på kortet.

INDSTILLING AF FUNKTIONER:

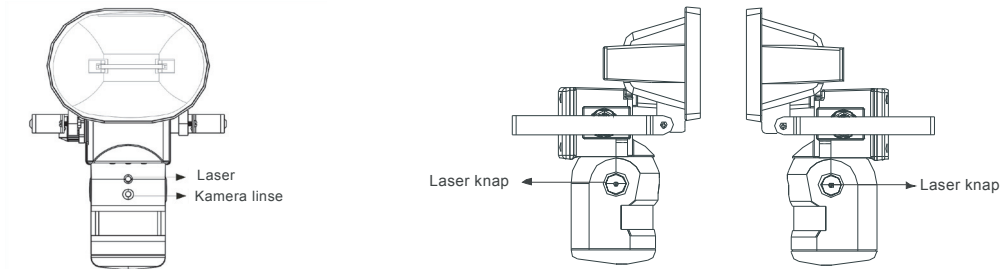

INDSTILLING AF OVERVÅGNINGSAREALET:

Tryk på begge knapper på overvågningskameraets sider. Laserstrålen viser hvor kameraet tager billeder.

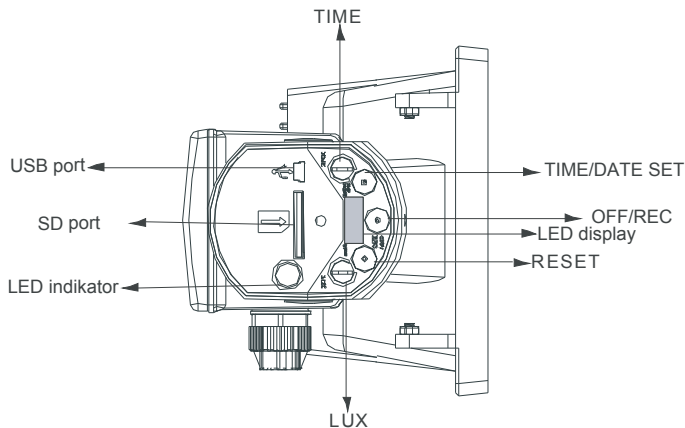

INDSTILLING AF TID (TIME):

På knappen "time" indstilles den tid som lampen skal lyse. Drej mod + og længden øges. Drej mod - og længden mindskes. Der kan indstilles fra 30 sekunder til 7 minutter.

Overvågningskamera/ MED SENSOR
CCTV / WITH MOTION DETECTOR

[OVERVÅGNINGSKAMERA / 1200 - MED SENSOR/ MODEL 2475 /2476]

INDSTILLING AF LUX:

På knappen "lux" indstilles den lysmængde der skal til for at lampen tændes. Kan justeres fra 2 til ∞ lux.

LED INDIKATOR:

LED dioden viser overvågningskameraets status.

Rød = SD-kort mangler, er ikke korrekt isat eller kortet kan ikke genkendes og derfor ikke læses.

Grøn = Kameraet optager

Ingen lys = SD-kortet er isat men der optages ikke.

Rød blink = Filer slettes

RESET KNAP:

Gendanner fabriksindstillinger. Hver gang overvågningskameraet genstartes SKAL reset-knappen aktiveres. Brug desuden "reset" knappen hvis en fejl opstår.

OFF/REC:

Før SD-kortet må fjernes tryk da på Off/Rec. knappen. SD-kortet skal fjernes inden 30 sek. for at undgå at data går tabt.

INDSTILLING AF TID OG DATO:

Overvågningskameraet kan også lagre tid og dato. For at kunne indstille tid og dato SKAL kameraet være tilsluttet 230v.

Tryk på TIME/DATE set knappen i ca. 3 sek. LED skærmen vil blinke 3 gange for at starte indstilling.

Indstillingen starter ned Y = år

- tryk på knappen igen for at indstille år (08-99)
- hold pause i ca 3 sek. for at acceptere år - herefter skiftes automatisk til næste indstilling
- gentag indstilling for :

M = måned d = dato h = time m = minutter

Overvågningskamera/ MED SENSOR
CCTV / WITH MOTION DETECTOR

- stop med at trykke i ca. 3 sek. og "OK" vil indikere at de indstillede funktioner er lagret.


LED skærmen slukkes automatisk efter ca. 10 sek.

1		Display ved start	2		Indstil år
3		Indstil måned	4		Indstil dato
5		Indstil timer	6		Indstil minutter
7		Indstillinger slut			




INSTALLERING AF SOFTWARE:

- Indsæt medfølgende CD-rom (kan ikke anvendes til mac)
- Vælg "IP298X USB CAMERA"
- Følg installationsguiden
- Hvis din computer ikke automatisk kører installationsprogrammet, vælg da "start" og "kør". Herefter "browse" for at finde softwaren og vælg "setup".
- Efter installation kan der vælges mellem 3 filer:
 - 1 Amcap RTC: Live image - "WEB cam"
 2. SDR View: Se lagrede billeder som videofilm
 3. Uninstall: Fjerner software igen

[OVERVÅGNINGSKAMERA / 1200 - MED SENSOR/ MODEL 2475 /2476]

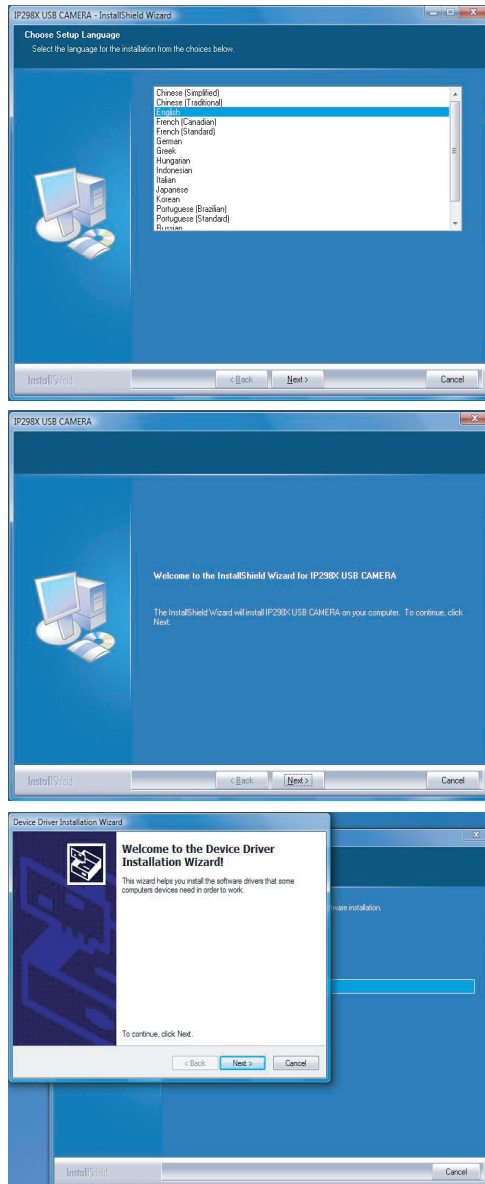


Overvågningskamera/ MED SENSOR
CCTV / WITH MOTION DETECTOR

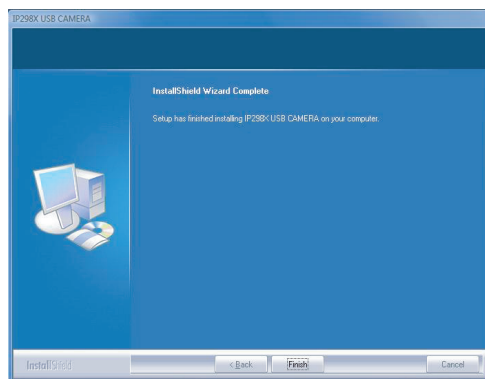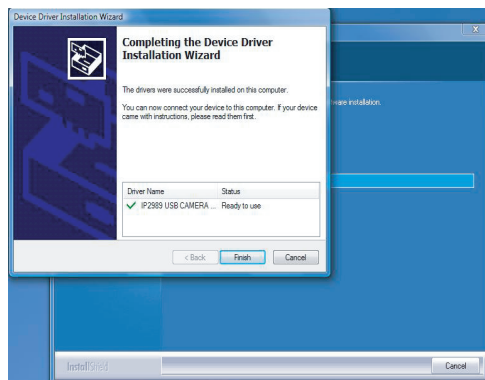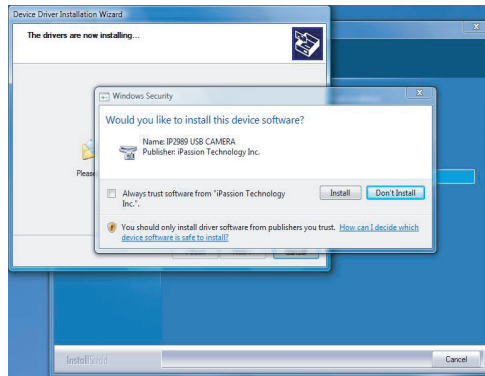


AFVIKLING AF LAGREDE BILLEDER:

- Åbn coveret til "teknikrummet" - brug medfølgende unbrakonøgle.
- Tryk på OFF/REC og fjern SD kortet
- Isæt SD kortet i kortlæseren
- Åbn programmet "SDR View"
- Vælg "m"-knappen og find mappen hvor billederne er lagret
- Vælg "f" eller "g" for at afspille billederne som video

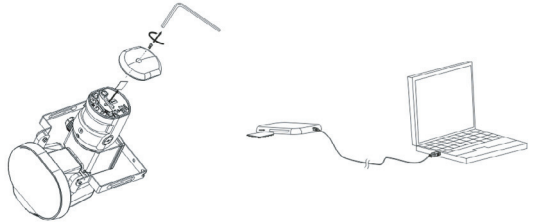



Du har flere muligheder:

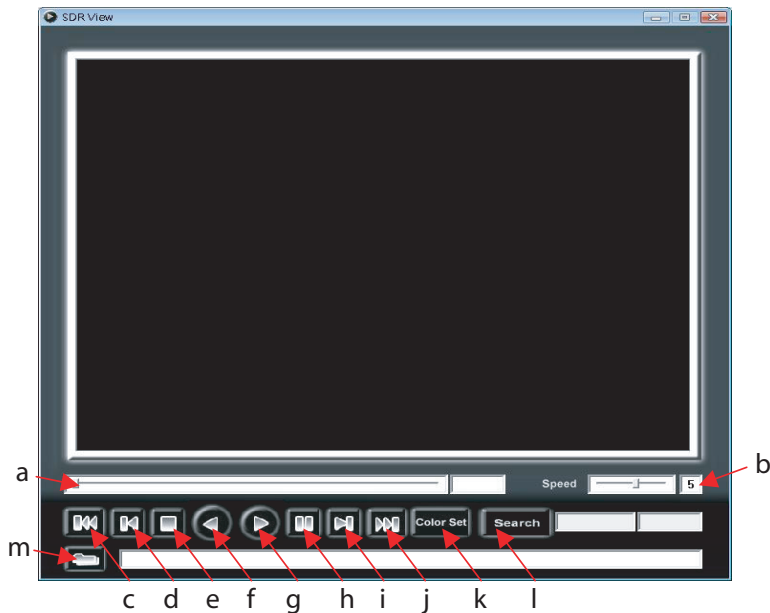

- a = Viser tidsforløb for afspilning af video
- b = Hastighed for afvikling af video
- c = Gå tilbage til foregående mappe
- d = Gå tilbage til foregående fil
- e = Stopper afspilningen
- f = Afspiller filen baglæns
- g = Afspiller filen forlæns
- h = Pause
- i = Går frem til næste fil
- j = Går frem til næste mappe
- k = Juster farver
- l = søgefunktion på tid
- m = Vælg den ønskede fil der skal afvikles

BRUG OVERVÅGNINGSKAMERAET SOM WEB CAM:

- Tilslut overvågningskameraet til PC via medfølgende USB kabel.
- Åbn programmet AmCap RTC

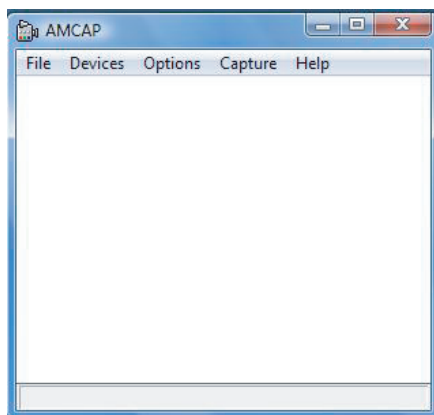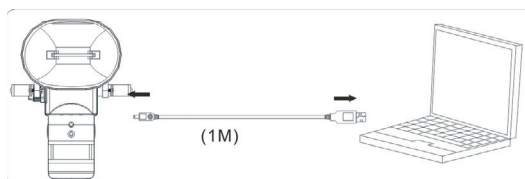

[OVERVÅGNINGSKAMERA / 1200 - MED SENSOR/ MODEL 2475 /2476]

GODKENDELSER:

CE


Opfylder gældende lovkrav

BORTSKAFFELSE:

Bør ikke bortskaffes med dagrenovation, men afleveres til genbrug. Kontakt din lokale genbrugsstation og følg deres anvisning.

Bemærk:

- Overvågningskameraet er lavet til at fungere både ude og inde.
- Brug en blød klud til rengøring af linsen - undgå at røre linsen med fingrene
- Brug ikke rengøringsmidler, men en opvreden blød klud ved rengøring.
- Opbevares tørt og støvfrit når det ikke er i brug.
- Ved defekt henvendes til købsstedet - ved forsøg på uautoriseret reparation bortfalder garantien
- Lampen bliver meget varm - rør ikke lampen når den er i brug.

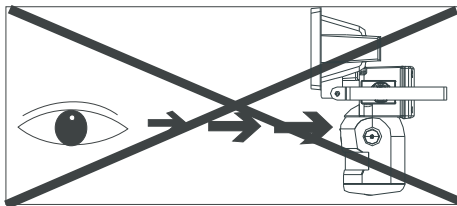

SYSTEMKRAV:

- Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/WIN 7
- Pentim III 450 MHz eller lign.

Overvågningskamera/ MED SENSOR
CCTV / WITH MOTION DETECTOR

[OVERVÅGNINGSKAMERA / 1200 - MED SENSOR/ MODEL 2475 /2476]

- 128 MB SDRAM
- 2,5 GB fri harddisk
- Grafikkort min. 32 MB RAM
- CD rom drev og kortlæser

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Tekniske specifikationer:

- Laser funktion for indstilling af kamera
- Sensor dækker 160 grader - fra 3 til 10 meter
- Der optages i 2 fps - 640*480 pixels
- Der skal anvendes SD-kort fra 2 GB til 32GB (FAT16 (SD) FAT 32(SDHC)
- De ældste filer overskrives automatisk når SD-kortet er fyldt
- Kameraet indstilles automatisk (eksponering, lys og skarphed)
- Automatisk lagring af tid og dato
- Effektiv vinkel 60 grader
- Effektiv afstand 6 meter
- Tilsluttes 230V strøm
- 120 w halogenlampe
- Lux kontrol
- Lagring af tid og dato
- IP44

** Der ydes 2 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl, regnet fra købsdato på produktet.*

Ensonordic er udviklet af L-Team, som har mere end 20 års erfaring med el-produkter til det danske marked. Ensonordic-serien omfatter dørklokker, sensorer, røgalarmer, stikkontakter og andre komfort- og sikkerhedsprodukter.

Se mere på www.ensonordic.com

01.11.2013

Overvågningskamera/ MED SENSOR
CCTV / WITH MOTION DETECTOR