

Røgalarm/ 200·MINI

Smoke detector/ 200·MINI

- Optimal tryghed



2 ÅRS GARANTI

Tillykke med Deres nye røgalarm. I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres.

PAKKEN INDEHOLDER:

- Røgalarm m/beslag
- Batterier
- Fittings
- Brugsanvisning


FUNKTION:

Røgalarm 200 mini er en optisk røgalarm. Alarmen udløses ved at den indbyggede sensor "opdager" røgen.

PLACERING AF RØGALARMEN- HVILKE RUM?

I 1-plans beboelse bør der som minimum placeres 1 røgalarm et sted mellem soveværelse og opholdsrum, således at alarmen kan høres fra begge rum. For optimal sikkerhed placeres en røgalarm i hvert rum med undtagelse af køkken, badeværelse og garage, da mados, damp og udstødning kan udløse røgalarmen. I stedet anbefales det at placere en varmealarm i køkkenet max 5,3 meter fra varmekilde. Se fig. 1


Placering af alarmer i 1 plans beboelse

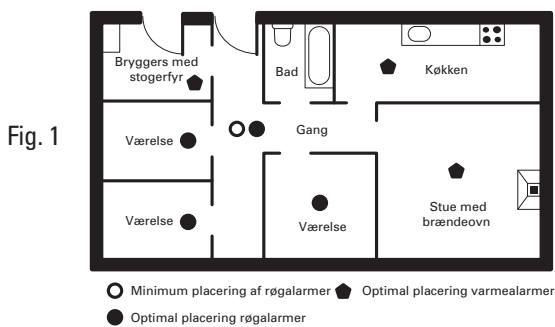

I 2 eller flere plans beboelse bør der som minimum placeres en røgalarm på hver etage i trappeopgangen. For optimal sikkerhed placeres røgalarmen i alle rum med undtagelse af køkken, badeværelse og garage, da mados, damp og udstødning kan udløse røgalarmen. I stedet anbefales det at placere en varmealarm i køkkenet max 5,3 meter fra varmekilde. Se fig. 2

Placering af alarmer i 2/3 plans beboelse


Fig. 2

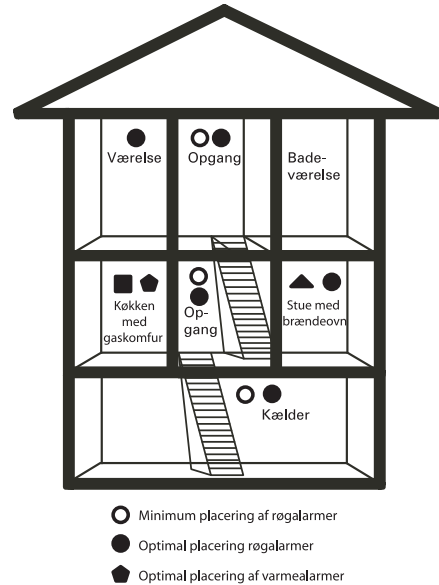

PLACERING AF RØGALARMEN - HVOR?

Da varm røg automatisk søger opad anbefales det, for optimal funktion, at montere røgalarmen centralt i loftet mindst 30 cm fra dekorationsmaterialer og belysning. Undgå områder hvor der ikke er fri luftcirkulation f.eks. hjørner. Se fig. 3

Placering af røgalarmen

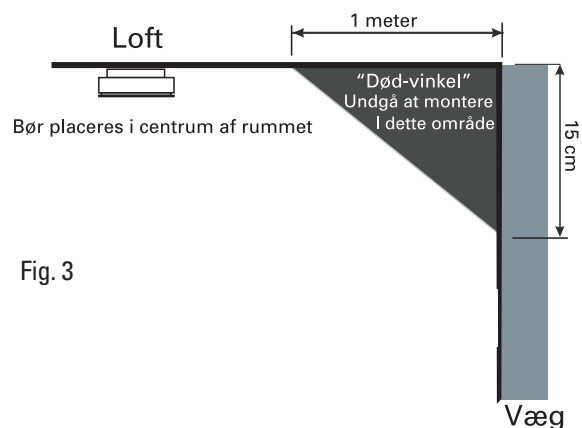

UNDGÅ AT PLACERE RØGALARMEN FØLGENDE STEDER:

- Steder hvor temperaturen falder til under minus 10°C eller stiger til over 40°C.
- Vådruum, som badeværelser, køkkener hvor luftfugtigheden kan overstige 90%
- Nær dekorationsmaterialer, døre, belysning eller vinduer, som kan hindre røgen i at komme frem til alarmen
- Støv og røgfylde rum som garager. Udstødning kan udløse alarmen.
- Tæt på eller direkte over radiatorer eller ventilationssystemer, som kan have indflydelse på luftens retning
- Undgå meget støvfylde værksteder.

MONTERING AF RØGALARMEN:

- Montér beslaget på det ønskede sted
- Fjern den lille plaststrip mellem batteriet og røgalarmen. (Røgalarmen kan ikke monteres på beslaget uden batterier).
- Inden montering af røgalarmen på beslaget afprøves den ved at trykke på test-knappen på forsiden. Alarmen skal afgive høj pulserende hyletone. (se afsnit „Test“)
- Montér røgalarmen på beslaget ved at dreje røgalarmen med uret
- Test igen røgalarmen

BRUG AF RØGALARMEN:

Røgalarmen virker så snart den er forsynet med batterier. En lille rød LED vil blinke ca. hvert 43. sekund som indikation på at batterierne er ok og at alarmen fungerer optimalt. Ved alarm vil den røde LED blinke hurtigt indtil luften igen er klar.

TEST:

Det anbefales at teste røgalarmen 1 gang om ugen, og altid efter bortrejse. Tjek jævnligt at den røde LED lampe blinker. Tryk på test-knappen i ca. 2 sek. indtil alarmen aktiveres. Alarmen vil signalere 2-3 gange hvorefter den stopper.

LAVT BATTERI / BATTERISKIFT:

Alarmen har indbygget "lavt batteri" signal. Der afgives et kort "bip" ca. 1 gang. hvert 45. sekund i ca. 30 dage, når batterierne skal udskiftes. Der skal anvendes 3 stk. CR2450 batterier. Husk at teste alarmen efter batteriskift.

VEDLIGEHOLDELSE:

Alarmen bør rengøres minimum 2 gange om året for at forhindre

støv kommer ind i alarmen og forårsage fejllarm. Alarmen bør støvsuges med en blød børste og aftørres med en fugtig klud. Må ikke overmales. Test alarmen efter rengøring.

GODKENDELSER:

 13 1134-CPD-111
EN 14604:2005/AC2008
1134 KD-128D
Smoke alarm devices

BORTSKAFFELSE:

Bør ikke bortskaffes med dagrenovation, men afleveres til genbrug. Kontakt din lokale genbrugsstation og følg deres anvisning.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

<i>Røgalarm til:</i>	<i>Privat beboelse</i>
<i>Montering:</i>	<i>I loft</i>
<i>Batteri:</i>	<i>3 stk. 3V - (CR2450 medfølger)</i>
<i>Levetid batteri:</i>	<i>ca. 1 år ved normalt brug</i>
<i>Strømforbrug:</i>	<i>10mA (ved standby) 20mA (ved alarm)</i>
<i>Omgivelses-temperatur:</i>	<i>-10°C – 40°C</i>
<i>Lydstyrke:</i>	<i>85dB ved 3 meter</i>
<i>Garanti:</i>	<i>2 år - dog ikke på batteri</i>

* Der ydes 2 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl, regnet fra købsdato på produktet - dog ikke på batterier!

Ensonordic er udviklet af L-Team, som har mere end 20 års erfaring med el-produkter til det danske marked. Ensonordic-serien omfatter røgalarmer, dørklokker, sensorer, stikkontakter og andre komfort- og sikkerhedsprodukter.

Se mere på www.ensonordic.com

01.08.2012