


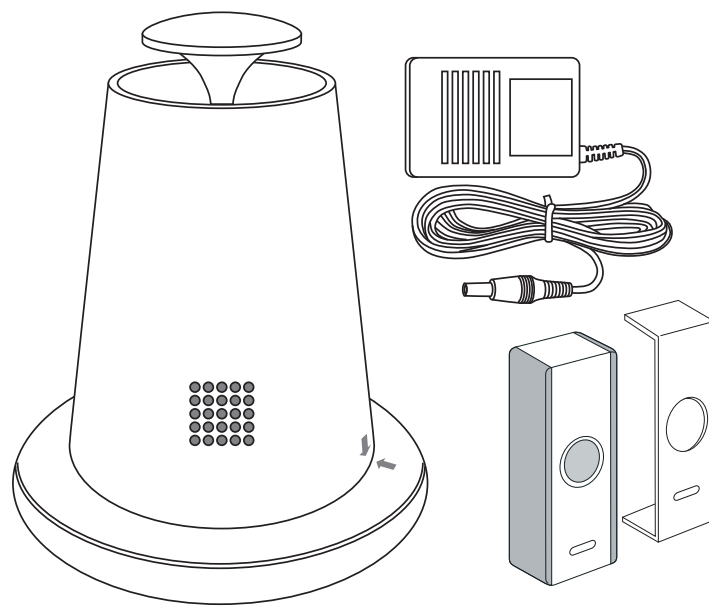

Dørklokke/ 1800 • TRÅDLØS

Door chime/ 1800 • WIRELESS

- altid fuld power



3 ÅRS GARANTI


Tillykke med Deres nye trådløse dørklokke. I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres.

Du kan også læse nedenstående quick guide og komme hurtigt i gang.

QUICK GUIDE – KOM HURTIGT I GANG

- Tilslut ladestation til 230v og isæt dørklokken (modtageren) - bemærk: dørklokken skal lade i 24 timer for optimal udnyttelse, men vil fungere hvis den står i ladestationen.
- Fjern batteristrip ved batteriet i dørtrykket.
- Tryk 1 gang på dørtrykket og sættet kodes automatisk. Koden kan ændres - se separat afsnit „Kodning - ændring af kode“
- Test før endelig montering.

For yderligere information læs efterfølgende brugsanvisning.

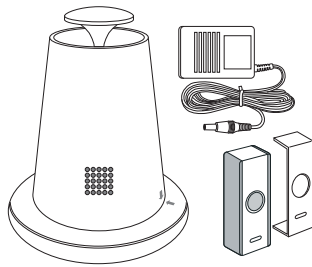

PAKKEN INDEHOLDER:

- Dørtryk som anbringes ved døren
- Dørklokke (modtager) som anbringes i boligen
- Ladestation til dørklokken (modtageren)
- Adapter til ladestationen
- Ekstra cover til dørtrykket
- 1 stk. batteri CR2032 (monteret i dørtrykket)
- Fittings.

FUNKTION:

Når dørtrykket aktiveres vil den lille LED lampe lyse i ca. 1 sekund og trådløst signal sendes til dørklokken, som vil ringe / lyse. Lyden stopper når den valgte ringetone er gennemført. (se afsnittet „valg af ringetone“). Ønskes gentagelse af lyden trykkes igen.


Holdes knappen nede, gentages lyden ikke!

Bemærk! Rækkevidden kan begrænses af vægge og andre lokale forhold. (se også afsnittet „Rækkevidde“).

MONTERING AF BATTERIER:

DØRTRYK:

- Fjern bagpladen ved at tappen i bunden trykkes forsigtigt ind. Brug evt. en flad skruetrækker.
- Bagpladen monteres nu på dørkarmen med 2 skruer eller dobbeltklæbende tape.
- 1 x 3 Volt Lithium knapcelle CR2032 batteri er isat. Fjern plaststrip som er fastklæmt ved batteriet.
- Fronten klikkes nu forsigtigt på den fastmonterede bagplade.

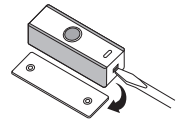

Bemærk at rækkevidden reduceres væsentligt hvis dørtrykket monteres på en metal/aluminiums overflade.


VIGTIGT! Se desuden afsnit vedr. „Kodning - ændring af kode“.

DØRKLOKKE :

Dørklokken er forsynet med 3 stk. 1,2V AA genopladelige batterier (kan IKKE udskiftes).

1. Isæt adapter i ladestation (A/C input)
2. Tænd for strømmen
3. Sæt dørklokken i ladestationen - denne vil bippe 2 gange som indikation på at den er klar til at modtage koden fra dørtrykket. Gør den ikke det aktiver da „reset“ knappen på dørklokkens side.

Den lille LED lampe på ladestationen vil lyse rødt under opladning og skifte til grønt når dørklokken er fuldt opladet. Første gang skal dørklokken lade i 24 timer.

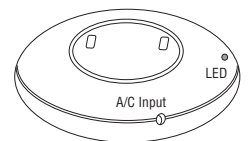

IBRUGTAGEN/DRIFT

DØRTRYK:

Tryk én gang på dørtrykket og dette vil sende signal til modtager, som vil afgive akustisk signal.

DØRKLOKKEN (MODTAGEREN):

Efter opladning er dørklokken klar til brug og kan både anvendes som transportabel dørklokke rundt omkring i huset eller stående på en flad overflade.


Bemærk! Hvis dørklokken ringer umotiveret kan koden ændres således at den ikke forstyrres af udefra kommende signaler.

Se afsnittet „Kodning – valg af kanal“.

VALG AF LYD OG LYS I DØRKLOKKEN:

Dørklokken kan indstilles på 3 forskellige måder. Dette foretages på „mode“ knappen.

1. tryk - kun lyd
2. tryk - lyd og lys
3. tryk - kun lys

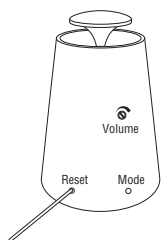


VOLUMEN:

Dørklokken's lydstyrke kan justeres på knappen på dørklokkens side.

VALG AF RINGETONE:

Der er mulighed for at vælge mellem 8 forskellige ringetoner. Skift mellem disse foretages ved et LET tryk på omskifteren „S“ som findes i dørtrykkets batterirum. Denne funktion gør det mulig at vælge forskellig ringetone til f.eks bag- og fordør.

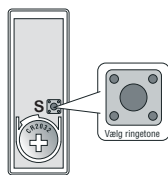

Ringetoner:


- Westminster
- Ding Dong
- Ding Dong Ding
- Tubular 1
- Orchestra
- Tubular 2
- Trumpet
- Gøende hund

KODNING - ÆNDRING AF KODE:

Dørklokken kodes automatisk når dørtrykket aktiveres første gang. Hvis klokken ringer utilsigtet eller slet ikke, bør koden ændres - følg proceduren nøje:

- Fjern batterierne i dørtrykket i ca. 15 sek.
- Aktiver „reset“ knappen på dørklokken (modtageren) - herved „nulstilles“ kodningen
- Montér igen batterier i dørklokke og dørtryk. Dørtrykket generer en ny tilfældig kode som sendes til dørklokken ved 1. aktivering (tryk)

- Tryk 1 gang på dørtrykket og dørklokken vil ringe for at bekræfte den ny kode.

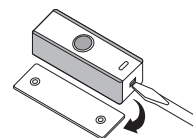

I ca. 2 minutter efter kodning af dørklokken, er den modtagelig for endnu én kode. Herefter er kodningen „låst“ for andre koder.

2 DØRTRYK TIL SAMME DØRKLOKKE:


Hvis 2 dørtryk skal kodes til samme dørklokke følges anvisning ovenfor. **VIGTIGT: BEGGE tryk skal aktiveres indenfor de første 2 minutter således at klokken ikke når at „låse sig“ og dermed ikke kan modtage kode nr. 2.**

FLERE DØRKLOKKER MED SEPARATE KODER:

Hvis flere dørklokker skal kodes separat, eksempelvis to naboer, følges anvisningen i afsnittet „kodning ændring af kode“ **VIGTIGT - husk at vente i minimum 5 minutter mellem hver aktivering, således at de ikke får samme kodning og derved ringer samtidig.**

SKIFT AF COVER:

- Fjern bagpladen ved forsigtigt at trykke den lille tap ind i bunden af dørtrykket - brug evt. en lille flad skruetrækker.
- Løft først den ene ende af coveret væk fra dørtrykket, derefter kan coveret fjernes.
- Montér forsigtigt det nye cover.
- Sæt bagpladen på igen.



LAVT BATTERI:

LED lampen i dørklokkens top vil blinke når dørklokken (modtageren) skal genoplades.

BATTERISKIFT:

Se afsnittet „Montering af batterier“ Husk - Klokken skal kodes på ny efter hvert batteriskift - se afsnit „Kodning - ændring af kode“

RÆKKEVIDDE:

Bemærk at rækkevidden på op til 100 meter kan begrænses af bl.a. metal, mure og andet elektronisk udstyr. Rækkevidden kan forlænges ved at indsætte en eller flere af vore „Repeatere/forlængere“ model 32CL05 og 32601.

GODKENDELSER:

CE

Opfylder R & TTE standard og gældende lovkrav

R&TTE
approved

BORTSKAFFELSE:

Bør ikke bortskaffes med dagrenovation, men afleveres til genbrug.
Kontakt din lokale genbrugsstation og følg deres anvisning.

HJÆLP TIL PROBLEMER MED PRODUKTET:

VIGTIGT:

- Klokken (modtageren) er kun til indendørs brug
- Monter ikke dørtrykket på metal/aluminiumsoverflade, da det vil reducere rækkevidden væsentligt
- Udsæt ikke dørklokken eller dørtrykket for direkte vand
- Udsæt ikke dørklokken eller dørtrykket for høje temperaturer
- Brug kun ALKALINE batterier for optimal rækkevidde/levetid.
- Tag batterierne ud hvis produktet ikke anvendes i længere tid.

TIPS:

Hvis klokken ikke ringer når der trykkes på dørtrykket.

1. Afstand mellem dørtryk og dørklokken for stor.
2. Dørtrykket og dørklokken er ikke kodet ens.
3. Batteri er fladt i dørtryk eller dørklokke

LØSNING: Ad1. Ryk enhederne tættere sammen.

Ad2. Tjek at kodningen er ens.

Ad3. Udskift batterier.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER :

Strømforsyning: Dørklokke: 3 X 1,2V NiMH genopladelige AA batterier (er monteret - ikke udskiftelige)

Batteri: Dørtryk:: 1 x CR2032 (medfølger)

Rækkevidde: Op til 100 meter

Ringetoner: 8 digitale

Koder: 256 - tildeles automatisk

Volumen: 85 dB

Omgivelses temperatur: Dørklokke: +10° – +35° C

Dørtryk: -10° – +35° C

Tilbehør: - Udvid med ekstra dørtryk model 32408
- Forlæng rækkevidden med forlænger/repeater model 32601 & 32CL05

* Der ydes 3 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl, regnet fra købsdato på produktet.

Ensonordic er udviklet af L-Team, som har mere end 20 års erfaring med el-produkter til det danske marked. Ensonordic-serien omfatter dørklokker, sensorer, røgalarmer, stikkontakter og andre komfort- og sikkerhedsprodukter.

Se mere på www.ensonordic.com

01.11.2011