

L·control[®]

line |■|

Tak for den tillid du har vist ved købet af dette L·control line TV/Radio antenne udtag - sludåse SAT.

Antenne udtaget er designet til brug på kontoret såvel som i hjemmet.


Antenne udtaget er som den øvrige del af serien L·control line, skabt af L-Team i samarbejde med et professionelt team af designere og produktudviklere. Udgangspunktet er forbrugerundersøgelser og kvalitetskontrol, og resultatet er design, kvalitet og funktionalitet samlet i en produktserie.




Designeren Christian Bjørn har designet L·control line. Han er kendt for en lang række produkter der alle beriger vor hverdag – fælles for dem er høj kvalitet og et minimalistisk, skandinavisk designudtryk.

I denne vejledning beskrives, hvordan produktet monteres korrekt.


Et komplet produkt består af:



Ramme



Indsats




Cover

Bemærk - Ramme medfølger ikke i pakken, men skal købes separat.


Sådan monteres L·control antenne udtag første gang:

1. Montér rammen på indsatsen bagfra (ill. A)
2. Isæt ledningerne i de rigtige terminaler og sikre dig at de sidder fast. Se bagside "Tilslutning".
3. Skru Antenne udtaget fast i væggen ved hjælp af de 2 skruer. (ill. B)
Disse kan i nogle tilfælde med fordel udskiftes med 2 lange skruer (afhængig af hvilken dåse der er i væggen). (ill. C)
4. Klik coveret på. Bemærk - coveret fastgøres fra toppen, dernæst på fronten evt. ved tryk fra begge sider mod midten. Afslut med at fastgøre coveret i bunden. (ill. D)

ill A

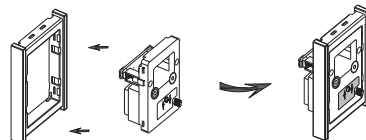


ill B




ill C




ill D

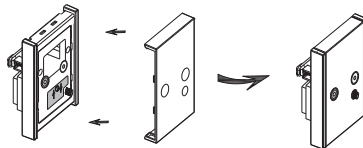

ill E

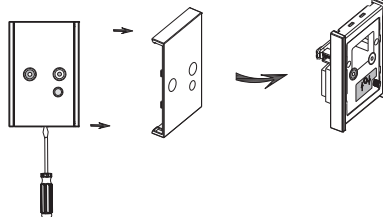

ill F

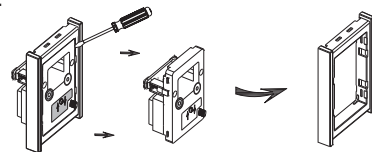


Sådan afmonteres/skiftes rammer, cover:

1. Frigør cover i top eller bund. (ved afmontering fra væggen frigøres cover vha. skruetrækker). (ill. E)
2. Skru kontakten løs fra væggen - notér hvor ledningerne er monteret.
3. Tag rammen forsigtigt af bagfra - brug evt. en skruetrækker i siden mellem indsats og ramme (ill. F)

- følg dernæst fra afsnittet "Sådan monteres L-control antenne udtag første gang" punkt 1 til 4.

Tilslutning af antenne udtag

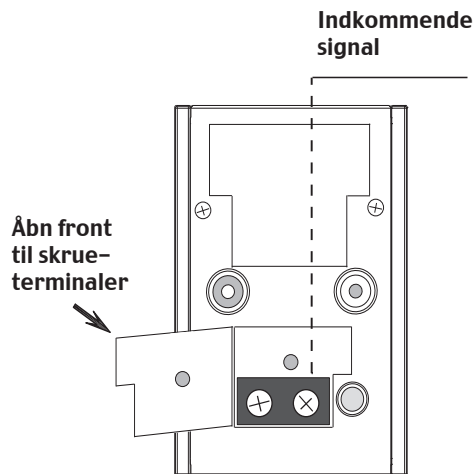

- Åben frontlågen til skrueterminalerne
- Blotlæg inderlederen ca. 5mm
- Yderkappen fjernes minimum 3mm (dette gøres lettest med en afisolertang passende til kablet)
- Inderlederen skrues fast på skrueterminalen
- Luk og skrue frontlågen på igen

Tekniske specifikationer:

Alle L-control antenneudtag er fremstillet af DKT A/S som er kendt for høj kvalitet.

DKT typenr.	Freja ZT301A
Frekvensområde	TV: 47-68 MHz + 118 + 862 MHz FM: 87,5 - 108 MHz SAT: 950-2150 MHz
Dæmp:	TV: 2,0 FM: 2,0 SAT: 2,5

Der udvikles løbende på L-control serien, hvorfor ret til ændringer forbeholdes.

- Aktuelle nyheder og tips kan findes på
www.L-control.dk

L-control er udviklet af L-Team, en uafhængig virksomhed med fart på. Vi har over 12 års erfaring i el-produkter til det danske marked. Vi markedsfører desuden bl. a. L-home (dørklokker, postmelder, husnummer og Elspareskinner), L-power (batterier og opladere), L-protect (Protector alarmsystemer, røgalarmer og TV overvågning) og L-tools (digitale værktøjer).



DK - 5492 Vissenbjerg

Kopiering eller anden brug af denne vejledning eller dele heraf er ikke tilladt uden skriftlig samtykke fra L-Team ApS.

01.12.2007